



ALL YOUR CONTENT IN ONE PLACE



**HDMI®**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

הזראות הפעלה  
ובטיחות

---

Tel: 972-9-9664253  
Web: [www.gotv.co.il](http://www.gotv.co.il)

Herzliya industrial Area (Akershtin building)  
P.O.B. 4008 zip code Israel

## דופן שמאל



6 כנימת USB 5 כנימת USB Type-C

## מה הערכה כוללת?

ممיר

שנאי

שלט וסוללות

cabל HDMI

## צד אחורי



1 חיבור ספק כוח  
2 חיבור cabל רשת  
3 כנימת HDMI  
4 חיבור cabל אודיו אופטי

**1. חיבור Ytv לרשת**


חברו את שני החסמלים שקיבתם בערכה ל-Ytv GO ואט  
קצתו השני לחברו לשקע החסמל.  
ברגע חיבור Ytv GO לחסמל תידלק נורת LED כחולה.

**2. הכנסת כבל HDMI**

חברו את כבל ה-HDMI שקיבתם בערכה ל-Ytv GO ואט  
קצתו השני לכינית ה-HDMI בטלוויזיה.




## 3. ישן שלוש אופציות לחיבור הטלויזיה

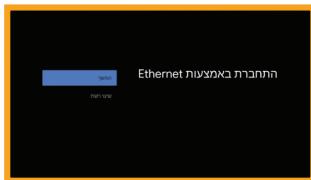

### אופציה ראשונה

במידה וכבל הרשת מחובר  
לסטרימר יופיע המסך הבא.  
לחצו על המשך.

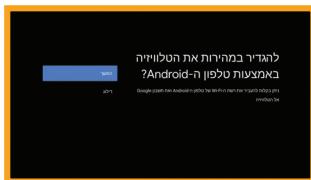

### אופציה שנייה


חיבור הטלויזיה למכשיר  
הטלפון שתומך ב-Android  
לחיצה על המשך תוביל  
להוראות עבור הגדלה  
מהירה בטלפון




### אופציה שלישית

חיבור לרשת ה-Wi-Fi

**המלצה להתקנה: במידה ויש ברשותכם כבל רשת,  
חברו אותו לסתורמן.**

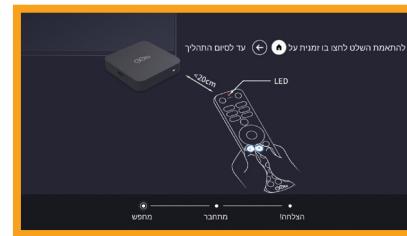

## 1. מסע צימוד השולט

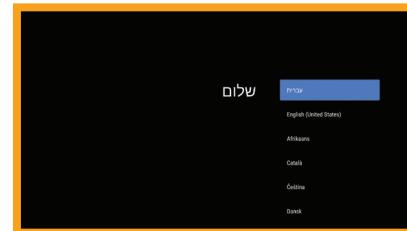


## 2. מגדרים את שפת הממיר הרצויה




## 6. בחרו שם למכשיר



4. רוצים להפיק את המרב מהטלוויזיה? כניסה עם מנו Google

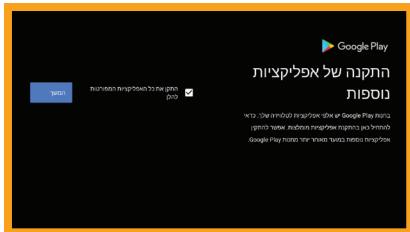

## 7. להתקנה של אפליקציות נוספת לחיצים על המשן

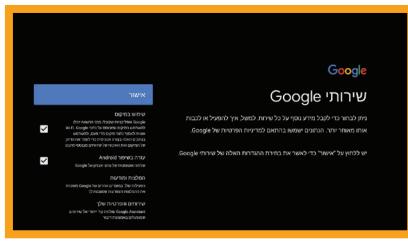

5. במידה ובחרתם להיכנס עם חשבון ה-Google, יש לאשר את שירות Google



10. מסך האפליקציות מרכז את עולמות התוכן והאפליקציות כמו tv, Netflix, You Tube, Free TV ומאפשר לבצע את התחאמות הנכונות ביותר במכשיר, בעבר שימוש קל ומהנה



- במעבר לחיפוש ניתן לבצע חיפוש קולי או בהקלדה
- במעבר לאפליקציות ניתן לראות את האפליקציות המותקנות ולחפות אותן
- בלחיצה על ה- ניתן לעبور להגדרות




- בלחיצה על ניתן להוסיף אפליקציות נוספות לרשימת "אפליקציות מועדפות".

8. במעבר בין המסכים, ניתן לראות מידע נוסף אודוט הסטרימר




9. מעבר לצירוף שלט הטלוויזיה

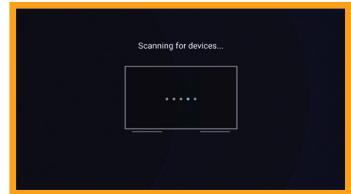

# אופן צימוד השלט

## צימוד השלט

בזמן התקינה ראשונית יופיע מסך צימוד השלט  
יש להזוז על כפטור בית + חזרה

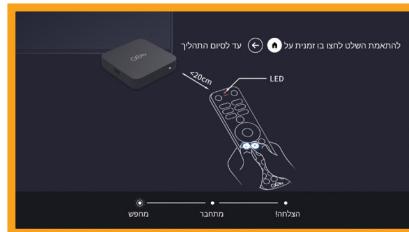

## סינכרון השלט לטלוויזיה

1. בסיום התקינה הראשונית יופיע מסך סינכרון השלט לטלוויזיה.
2. בכל עת ניתן לבצע את סינכרון השלט לטלוויזיה דרך תפריט האדרות השלט



12. קויי חשמל: אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי החשמל.
13. תקופות אי שימוש: כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל.
14. ריח חריג: אם הבחנת בריח חריג או בעשן שנפלט מהסטרימר, נתקן אותו מיד משקע החשמל ופניה למועד התמיכת הטכנית.
15. נזק המצריך טיפול: בהתרחש אחד המקרים הבאים, יש לפנות למועד התמיכת הטכנית:
  - א. כבל החשמל או התקע ניזוקו.
  - ב. עצמים נפלו או נזולים נשפכו לתוך המכשיר.
  - ג. הסטרימר נחשף לגשם/מים.
  - ד. פועלות הסטרימר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועו.
  - ה. הסטרימר נפל או שהמארז שלו ניזוק.
16. טיפול: אין לטפל בסטרימר בצורה אחרת מזו המתוארת בהוראות הפעלה. כל טיפול חריג חייב להיות על ידי אנשי שירותים מוסמכים.
17. יש להקפיד לתחזק את הסטרימר במצב תקין מוקן לשימוש.
18. המוצר מיועד לשימוש ביתתי או בסביבה ביתית בלבד.

## הוֹרָאֹת בְּטִיחֹת לְסֻולָּת לִיהְיוֹם/סֻולָּלוֹת

- זירות סכנה! הילפה שגואה עלולה לגרום לפיזוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שולולה.
- אין להשאיר את הסוללה לחום גבוה כגן או שרש, אש וכדומה.
- אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא למתקני מחזור המיועדים לכך.

1. יצרן הסטרימר שבידכם הקפיד על רמה גבוהה של איכות ובטיחות. עם זאת, עליכם להיות מודעים לנכמה אמצעי זהירות שבהם יש לנתקו במהלך התקנה והפעלה של הסטרימר.
2. קראו את ההוראות: יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות והפעלה לפני הפעלת הסטרימר.
3. שמיירת דפי ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות והוראות הפעלה כדי להיעזר בהן בעתיד.
4. ציות להוראות: יש לפעול על פי כל הוראות הפעלה והשימוש.
5. עגלות ומפעדים: יש להשתמש אך ורק בעגלת או במפעם שהומלץ על ידי יצרן.
6. התקנה על קיר או תקרה: אין להתקין את הסטרימר על קיר או תקרה, אלא על פי הוראות הייצן.
7. אורות: יש לבדוק שאופין הצבעתו ומיקומו של הסטרימר יבטיחו לו אווורור נאות. למשל, אסור להניח על מיטה, ספה, שטיח או כל משטח דומה שעלול לחסום את פתחי האוורור של הסטרימר. אסור למקם את הסטרימר בכוונת או בארון שבהם אין אפשרות לזרמת אויר מעבר לפתחי האוורור.
8. חום: יש למקם את הסטרימר הרחק ממוקדי חום כגון רדייאטורים, מפזרי חום, תנורים או מכשוריהם אחרים המפיקים חום (ובכלל זה גם מוגברים).
9. ניהול לחשמל: יש לחבר את הסטרימר אך ורק לשקע המחבר לרשת תקינה (הארקה תמנע סכנת התചשמלות), ויש להשתמש בכבליים ובאביזרים המאושרם בלבד.
10. הגנה על כבל החשמל: יש להתקין את כבלי החשמל באופן שיבטיח שלא ידרכו עליהם ולא יהיה כל חפץ שיינער אותם.
11. ניקיון: לפני הניקיון יש לנתק את הסטרימר מהחשמל. כדי לנוקות את הסטרימר, יש להשתמש במטלית יבשה ורכבה. חומר ניקיון חזק מימיים אינם מותאים.